

Инструкция для LCD дисплеев

**LB4335SDG2/LB5535SDG2/LB6540SDG2/
LB7545SDG2/LB8645SDG2/LB9850SDG2**



Внимание: Ознакомьтесь с данной инструкцией перед работой с дисплеем!
Не предпринимайте самостоятельных попыток починки или разборки корпуса дисплея. При возникновении поломки обратитесь к своему дилеру.

Отличительные особенности

1. Операционная система Android 13.0 предоставляет уникальный дизайн пользовательского интерфейса, более удобные операции и лучший визуальный опыт.
2. Огромный выбор загружаемых приложений, начиная от чата, запросов, обучения, покупок и заканчивая чтением через Интернет; поддержка синхронного приема и отправки электронной почты.
3. Удобное управление с помощью мыши и клавиатуры через USB-порт, как на компьютере.
4. Большая емкость памяти и буфера обеспечивает бесперебойную работу фильмов в формате 4K HD и требовательных по производительности игр.
5. Высококачественный ЖК-экран, отличающийся отсутствием мерцания, низким уровнем излучения, высокой яркостью, контрастностью, большим углом обзора и коротким временем отклика, значительно уменьшает размытость быстро движущихся изображений и снижает усталость глаз.
6. Обработка чересстрочности и ведущая в отрасли технология компенсации движения полностью улучшают неровные и размытые края движущихся изображений.
7. Технология динамической контрастности значительно улучшает четкость и контрастность изображения.
8. Несколько USB-портов, поддерживающих функцию потокового мультимедиа высокой четкости.

Предупреждение по технике безопасности и меры предосторожности

Благодарим за покупку нашего высокопроизводительного многофункционального дисплея. Являясь ценным предложением для улучшения аудио- и визуального восприятия, этот продукт при проектировании учитывал факторы личной безопасности и был строго протестирован перед поставкой. Однако, неправильная установка и использование могут привести к поражению электрическим током или возгоранию. Чтобы обеспечить его безопасное использование, продлить срок службы и максимально эффективно использовать, пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации, внимательно изучите предупредительные знаки, а также тщательно соблюдайте следующие меры предосторожности перед использованием изделия и сохраните данное Руководство надлежащим образом для дальнейшего использования.

 **Внимание Опасно для жизни**



Недопустимые действия

 **Внимание**

Может стать причиной травмы персонала или порчи оборудования




Обязательные действия

В случае:

- Отключение электроэнергии или нестабильное напряжение.
- Ненормальный звук или запах;
- Поврежден шнур питания
- Повреждение изделия, вызванное падением или ударом
- Любой предмет или жидкость, попадающие в изделие.




Немедленно выключите устройство, выньте вилку из розетки и обратитесь за ремонтом к профессиональному инженеру по техническому обслуживанию.

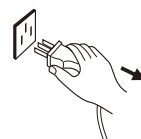

- В случае утечки легковоспламеняющегося газа не подключайте/отсоединяйте вилку питания данного изделия или любого другого электроприбора, а немедленно закройте негерметичный клапан и откройте двери и окна.

Внимание

 Используйте в сети переменного тока AC 100-240В , 50/60 Гц.

- Отключите источник питания перед подключением / отсоединением любого кабеля.
- Во избежание риска падения, повреждения и возгорания не закрепляйте устройство в неустойчивом положении.
- Не размещайте устройство при следующих условиях:


1. В помещении слишком влажно, жарко, холодно, пыльно или оно подвергается воздействию прямых солнечных лучей;
2. При хранении или использовании легковоспламеняющихся или взрывоопасных веществ;
3. В помещениях с горючим или любым другим активным газом.

• Не используйте поврежденную или несовместимую розетку питания. Контакт между вилкой питания и розеткой должен быть стабильным.

• Защитите вилку и розетку от пыли и металлических насадок.


• Не повреждайте шнур питания:


1. Не модифицируйте;
2. Не ставьте сверху тяжелые объекты;
3. Держите вдалеке от источников тепла;
4. Не тяните за кабель при отсоединении питания.

 Параллельное подключение нескольких вилок питания к одной розетке может привести к возгоранию из-за чрезмерного энергопотребления.

- Во избежание поражения электрическим током и возгорания храните изделие вдали от открытого огня (например, горящих свечей).
- Не ставьте на изделие емкость с водой, иначе капли или брызги воды могут привести к поражению электрическим током или возгоранию.

• Вентиляционные отверстия в корпусе предназначены для защиты внутренних компонентов от перегрева и обеспечения их долговременной надежной работы. Изделие следует размещать, не перекрывая такие вентиляционные отверстия.

 Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к вилке питания мокрыми руками.

 В случае дождя или грозы немедленно отсоедините вилку питания и штекер антенны, чтобы защитить устройство от удара молнии.

Во избежание поражения электрическим током и пожара ни в коем случае не разбирайте изделие. Все ремонтные работы должны выполняться профессиональным персоналом.

Внимание

- Не позволяйте детям забираться на изделие.
- Во избежание риска проглатывания храните мелкие принадлежности в недоступном для детей месте.
- Выключите устройство и выньте вилку из розетки, прежде чем оставлять устройство без присмотра в течение длительного времени.
- Перед изменением положения или угла наклона изделия отсоедините все кабели. Чтобы избежать риска падения, перемещайте изделие медленно.
- Не трите экран твердыми предметами, не ударяйте по нему, не скручивайте и не нажимайте с силой.
- Перед чисткой изделия мягкой тканью без использования промышленных химикатов отсоедините вилку от розетки. Не допускайте попадания в изделие посторонних предметов. Неправильная очистка может привести к повреждению внешнего вида, стиранию напечатанной информации или повреждению компонентов (если чистящая жидкость или вода попадут в изделие) и привести к выходу из строя дисплея.)


- Во избежание риска появления конденсата и неисправностей, не используйте изделие сразу после перемещения его из низкотемпературного места в место с более высокой температурой.
- Отключите питание устройства, отсоединив вилку питания.
- Если при повреждении ЖК-экрана жидкость попала на кожу, промойте кожу чистой водой в течение 15 минут и обратитесь к врачу.
- При перемещении изделия руками держите его за четыре угла и нижнюю сторону, а не давите на переднюю панель.
- Используйте продукт при соответствующем освещении; недостаточное освещение или длительное непрерывное использование могут повредить зрению.
- Вилка питания или сетевой фильтр, выполняющий роль устройства для подключения и отключения, должны быть просты в эксплуатации.
- Надежно вставьте вилку питания в розетку. Неплотное соединение может привести к искрам или возгоранию

Предупреждение по технике безопасности и меры предосторожности



● Если устройство отображает статичную картинку или в движущемся изображении в течение длительного времени присутствует какой-либо неподвижный текст или значок, то после выключения на экране останется ореол, который сохранится еще продолжительное время после выключения устройства. На такую неисправность гарантия не распространяется.

● Технические характеристики, приведенные в данном Руководстве и на упаковке, могут быть изменены без дополнительного уведомления. Если существует какая-либо разница между данным Руководством и фактическим выполнением операций устройством, то преимущественную силу имеет фактическое исполнение.

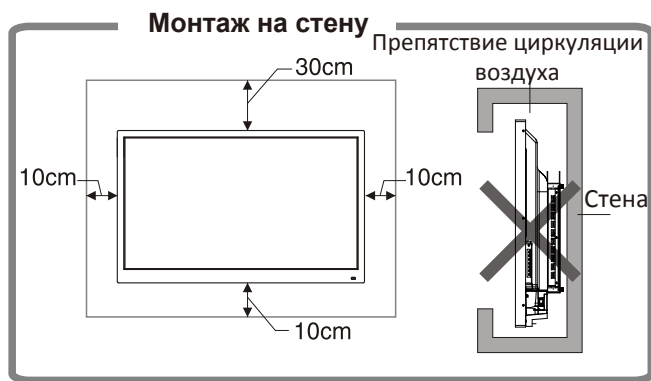

Вентиляция

- Соблюдайте зазоры вокруг устройства в соответствии с минимальными размерами, показанными на рисунке.
- Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия и не вставляйте в корпус какие-либо предметы.
- Не размещайте устройство в ограниченном пространстве, таком как книжный шкаф или встроенный шкаф, если не обеспечены соответствующие условия вентиляции. Вокруг изделия должны быть достаточные зазоры для обеспечения хорошей вентиляции.

Установка и подключение

Перечень комплектующих

Наименование	
Дисплей × 1	●
Пульт дистанционного управления × 1	●
Руководство пользователя × 1	●
Кабель питания × 1	●

Наименование	
Гарантийный талон × 1	●
Сертификат соответствия × 1	●
Инструкции по настенному монтажу (Опционально) × 1	●
Батарея (опционально) × 2	●


Предупреждение:

Если у вас возникли какие-либо проблемы при эксплуатации, отладке или подключении устройства, обратитесь к своему дилеру. Если в устройстве обнаружена какая-либо неисправность, немедленно отключите питание и обратитесь к своему дилеру. Как продукт класса А, он может создавать радиопомехи в жилых помещениях. В этом случае следует использовать дополнительное устройство питания для включения и отключения.

Установка и подключение

- Установите устройство рядом с розеткой переменного тока с легким доступом.
- В целях безопасности рекомендуется использовать подходящий настенный кронштейн или подставку для устройства.
- Во избежание травм изделие должно быть размещено на устойчивой горизонтальной поверхности или прикреплено к прочной стене.
- Настенный монтаж изделия должен выполняться профессиональным специалистом. Неправильная установка может привести к неустойчивости изделия.
- Не ставьте изделие в место, которое может подвергаться механической вибрации.
- Не ставьте изделие в место, куда могут проникнуть насекомые.
- Не устанавливайте устройство непосредственно напротив кондиционера; в противном случае на панели внутри дисплея может образоваться конденсат, что в дальнейшем приведет к неисправности.
- Не размещайте устройство вблизи сильного электромагнитного поля; в противном случае оно будет подвергнуто электромагнитным помехам и может быть повреждено.

Описание портов

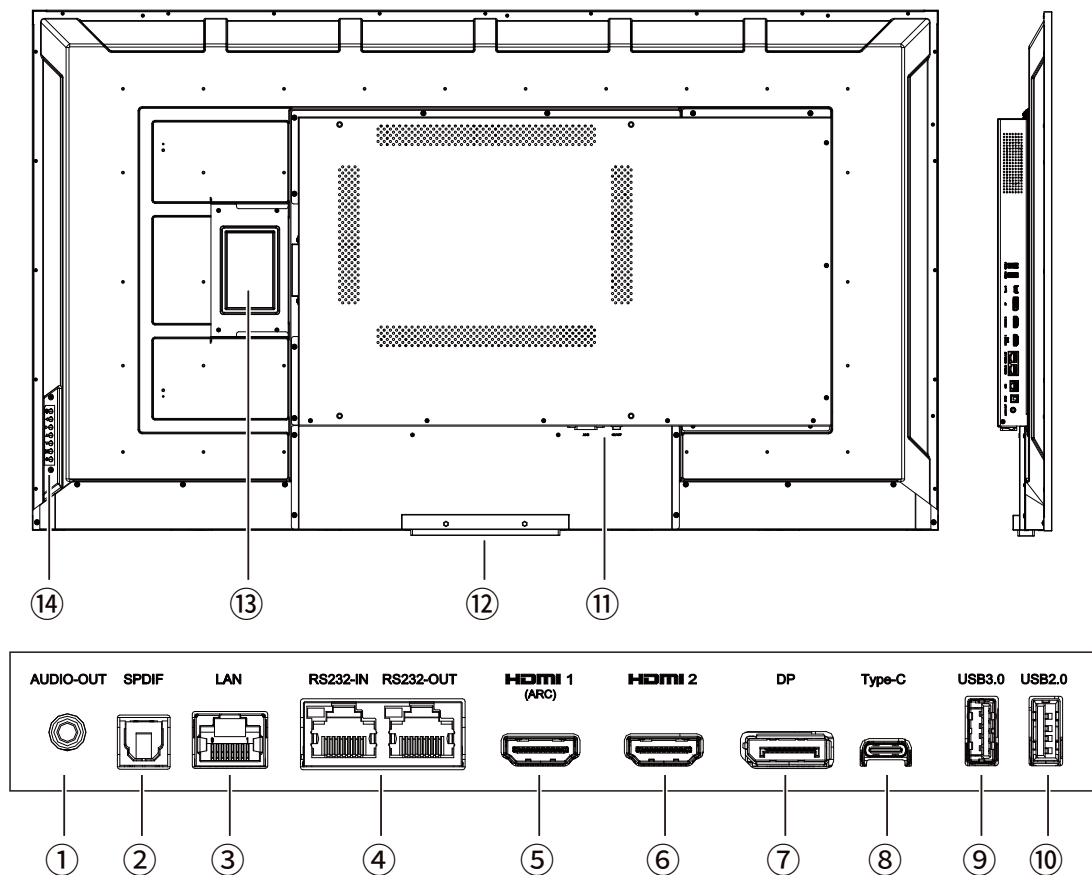


Примечание: Разные модели одной и той же серии могут отличаться по разъемам. Приведенные выше фотографии соответствуют фактическому продукту.

Установка и подключение

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| ① Выход аудио | ⑧ Type-C |
| ② SPDIF | ⑨ USB3.0 |
| ③ Сетевой вход | ⑩ USB2.0 |
| ④ Управление RS232 in/out | ⑪ Питание |
| ⑤ Вход HDMI ARC | ⑫ WIFI (опционально) |
| ⑥ Вход HDMI | ⑬ Разъем OPS (опционально) |
| ⑦ Вход Display Port | ⑭ Кнопочная панель управления |

Кнопки управления на передней панели

Внимание: Перед установкой или переносом устройства отсоедините вилку питания!

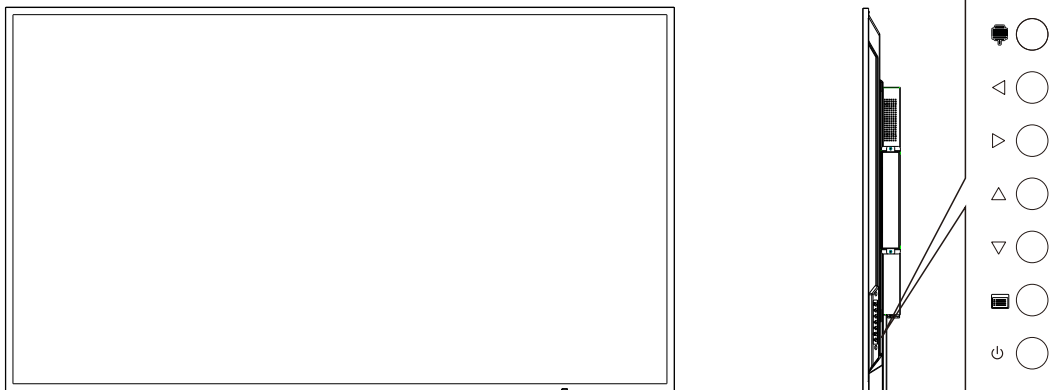


1. Окно приема сигнала для пульта дистанционного управления и световой индикатор.
2. Нажмите кнопку "■" для вызова меню и выбора источника сигнала. Также используется для подтверждения операций в системном меню.
3. ▲/▼: Выбор пунктов системного меню.
4. ◀ ▶: Используется для настройки громкости. В системном меню используется для изменения значения выбранного параметра.
5. ≡: Вход в главное меню и подтверждение операций в меню выбора источников сигнала.
6. ⏻: Вход в спящий режим.

Примечание: Внешний вид устройства может отличаться от изображения. В этом случае фактический вид продукта должен считаться достоверным.

Пульт дистанционного управления

- Низкий заряд батареи влияет на расстояние дистанционного управления. В этом случае стоит заменить батарейки. Если пульт дистанционного управления не используется в течение длительного периода или батареи разряжены, пожалуйста, извлеките батареи, чтобы избежать утечки батареи, которая может вызвать коррозию и повредить пульт дистанционного управления.
- Никогда не используйте батарейки разных типов и не смешивайте новую батарею с использованной. Всегда заменяйте батарейки в паре.
- Не утилизируйте батарейки в огне, не перезаряжайте и не разбирайте их. Не допускайте короткого замыкания. Утилизируйте отработанные батарейки в соответствии с действующими экологическими нормами. Не подвергайте батареи воздействию тепла, прямых солнечных лучей, огня и т.д.
- Дисплей оснащён универсальным гирупультсом, работающим в двух режимах:
 1. В паре с частотным приёмником USB и реализующим функционал управления мышью движением руки. Для работы вставьте приёмник в USB порт дисплея. Пульт может также работать в режиме пошагового управления джойстиком (см. описание ниже), однако, некоторые функции будут недоступны или работать некорректно. Рекомендуется использование в режиме гироскопа.
 2. Режим ИК. Не вставляйте USB приемник в слот дисплея, проверьте питание пульта, направьте его на приемник дисплея и работайте, используя клавиши джойстика.

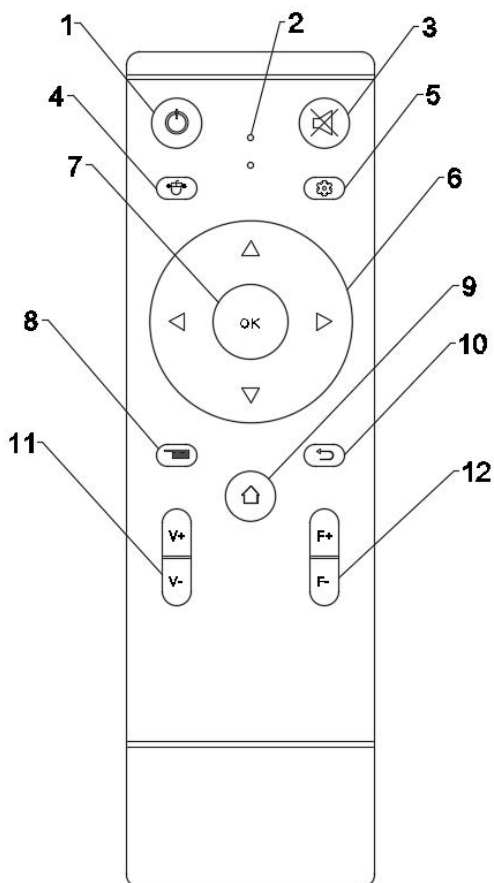

1. Вкл/выкл питания дисплея;
2. **LED** индикатор отклика нажатия клавиш;
3. Вкл/выкл звука дисплея;
4. Переключение режимов гироскопа и управления джойстиком;
5. Вызов меню доступных видеовходов дисплея;
6. Клавиши управления для переходов между пунктами меню;
7. Кнопка подтверждения операции или входа в директорию проводника или меню;
8. Вызов меню системных настроек;
9. Кнопка "**Home**", возвращающая на рабочий стол дисплея;
10. Кнопка "**Назад**", возвращающая к предыдущему пункту меню;
11. Кнопка управления звуком.
12. Кнопка переключения каналов управления при работе с несколькими устройствами.