

**LFT2201PC; LFT2401PC; LFT2701PC; LFT3201PC;
LFT4301PC; LFT5501PC; LFT6501PC**

Встраиваемая сенсорная панель

Инструкция пользователя



1.Руководство по технике безопасности

При возникновении сервисного случая обратитесь к своему дилеру. Не используйте компоненты сторонних производителей для починки оборудования.

- Неправильный способ эксплуатации может привести к несчастным случаям, таким, как поражение электрическим током или пожар. Чтобы обеспечить вашу безопасность и продлить срок дисплея, пожалуйста, внимательно прочитайте следующие примечания перед использованием:

- Перед использованием устройства следует внимательно прочитать инструкцию.

- Не используйте аксессуары, которые не рекомендованы производителем. Неправильное использование может привести к несчастному случаю и неисправности.

- Используйте только оригинальный адаптер питания, идущий в комплекте с дисплеем. Перед подключением в сеть, пожалуйста, проверьте указанный источник питания, чтобы проверить, подходит ли он для условий эксплуатации устройства. При возникновении неисправности в сети электропитания, обратитесь в электроснабжающую организацию для устранения поломки.

- Не зажимайте и не обматывайте кабель питания какими-либо предметами. Неисправный кабель может привести к поражению электрическим током или пожару.

- Данное устройство предназначено для встраивания в информационные киоски, торговые автоматы, промышленные станки, устройства самообслуживания. Свяжитесь с вашим дилером для получения дополнительной информации об использовании устройства в помещениях с повышенной температурой, высокой влажностью, вибрациями, электромагнитными помехами и другими негативными факторами.

- Не пытайтесь отремонтировать данное устройство самостоятельно, так как в нем установлено высоковольтное оборудование и другие хрупкие компоненты, которые могут нанести вам или дисплею различные повреждения. Обязательно обратитесь за ремонтом к профессиональным специалистам.

- Не прикасайтесь к модулям, которые не описаны в данном руководстве.

Любая неправильная регулировка может привести к повреждению компонентов и часто увеличивает трудоемкость при ремонте.

- При замене компонентов используйте только разрешенные производителем или с характеристиками, идентичными оригинальным.

Неправильное использование компонентов может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению дисплея.

- При установке дисплея на потолок или стену используйте методы монтажа, одобренные производителем.

- Перед чисткой отсоедините данное устройство от розетки. Протрите его слегка влажной мягкой тканью. И никогда не используйте средство для чистки ЖК-дисплеев или спрей-очиститель.

- Отключите данное устройство от сети тока, если оно не будет использоваться в течение длительного времени.
- Не ставьте данное устройство на неустойчивую поверхность, подставку, штатив или стол.
- Пожалуйста, обеспечьте свободную циркуляцию воздуха по периметру дисплея и убедитесь, что вентиляционные отверстия не закрыты и не заблокированы.
- ЖК-панель изготовлена с использованием высокоточных технологий производства, которые включают в себя более 99,99% эффективных пикселей. Тем не менее, некоторые пиксели, размер которых составляет менее 0,01%, могут иногда исчезать или появляться в виде цветных точек (красный, зеленый и синий). Это не означает, что устройство неисправно, и штатная эксплуатация может быть продолжена.
- Используйте рекомендуемое разрешение для достижения наилучшего эффекта отображения при использовании компьютерных источников сигнала. Использование разрешения, отличного от рекомендованного, может привести к неправильному отображению изображений, что является свойством ЖК-панели с фиксированным разрешением.
- Отображение статичных изображений в течение длительного времени может привести к образованию остаточного изображения в течение короткого времени. Остаточное изображение автоматически исчезает после отображения динамических изображений.
- Не размещайте дисплей под прямыми солнечными лучами или источниками тепла, такими как радиатор, отопительная установка, плита и другие источники тепла.
- Сохраните упаковочный материал и картонные коробки для переупаковки монитора при отправке или транспортировке в будущем.
- Чтобы обеспечить нормальный режим эксплуатации данного устройства, не допускайте его разбивания или ударов током в процессе использования.


2. Комплектация

1. Кабель питания x1
2. Кабель USB для подключения функции сенсорного экрана x1
3. Кабель HDMI x1
4. Комплект кронштейнов x1
5. Руководство пользователя x1
6. Гарантийный талон x1



3. Подключение к панели по HDMI

- Убедитесь, что компьютер и панель выключены.
- Подключите комплектный кабель HDMI, в разъем HDMI IN Панели, а ответную часть кабеля к разъему HDMI компьютера.
- Для работы сенсора, подключите комплектный кабель USB, в разъем USB на панели, а ответную часть кабеля в USB разъем компьютера.
- Подключите кабель питания сначала к панели, а затем к источнику питания.
- Включите панель и компьютер.

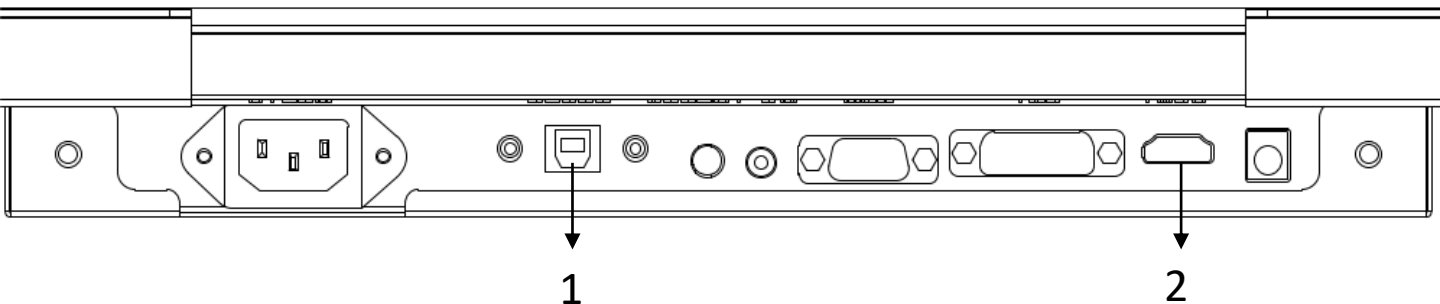

Порт	Описание
1	USB тип B
2	Вход HDMI

4.Операции с экраным меню

При нажатии на клавиатуре 5 клавиш соответствующие функции клавиш следующие:

Модель **LFT3201PC**.

- Power: Функция включения / выключения питания экрана.
- Menu: Вызов пользовательского меню или вход в подменю.
- Select: Возврат на предыдущий уровень меню.
- UP: Увеличение яркости или курсор вверх (влево)
- DOWN: Уменьшение яркости или курсор вниз (вправо)

Примечание: При наличии сигнала и отсутствии меню нажимайте ВВЕРХ и ВНИЗ (справа) для регулировки громкости.

Модель: **LFT2201PC/LFT2401PC/LFT2701PC/LFT4301PC**.

- Power: функция включения / выключения экрана.
- Menu: Вызов пользовательского меню или вход в подменю.
- Select: Возврат на предыдущий уровень меню.
- UP: Увеличение яркости или курсор вверх (влево).
- DOWN: Уменьшение яркости или курсор вниз (вправо).

Примечание: При наличии сигнала и отсутствии меню нажимайте ВВЕРХ и ВНИЗ (справа) для регулировки громкости.

Модель: **LFT5501PC**

Power: функция включения / выключения экрана.

Menu: Вызов пользовательского меню и возврат к предыдущему меню.

Select: Выбор и установка меню.

Up: Увеличение звука или курсор вверх (влево).

Down: Уменьшение звука или курсор вниз (вправо).

Примечание: При наличии сигнала и отсутствии меню нажимайте

UP и DOWN (вправо) для регулировки громкости.

Выберите для быстрого переключения каналов.

Неисправность	Решение
Нет питания	Проверьте подключение адаптера питания. Если нет, пожалуйста, подключите его снова.
Отсутствие сигнала после включения питания	Проверьте правильность подключения кабеля HDMI. Пожалуйста, проверьте корректность входного сигнала.
Отсутствие сенсорной функции	Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр или к местному дилеру
Примечание: Если вышеуказанную неисправность устранить не удалось, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр или к местному дилеру.	

6. Гарантийное обслуживание

- На встраиваемые сенсорные панели распространяется гарантия в 1 год
- Актуальный список сервисных центров, доступен на сайте:
<https://www.lumien.ru/service/>

- Контакты центрального сервисного центра:

Москва, Звёздный бульвар, д. 21, стр. 3

Электронная почта: service@lumien.ru

Телефон: +7 (495) 797-57-75 доб. 377, 378, 390

Время работы: будни с 10.00 до 18.00