

ИК пульт управления Lumien IRC

Технические характеристики

- Напряжение: 230VAC \pm 10%(50Гц)
- Выходной ток на мотор: \leq 3A (230VAC)
- Рабочее расстояние: ИК \leq 8 м, \pm 15° Горизонтальный уровень
- Сигнал: ИК 38 КГц
- Макс. время одновременного нажатия кнопки: 120 сек. \pm 2%
При нажатии более, чем 120 сек, контроллер выключит питание мотора.
- Мин. время одновременного нажатия кнопки: 0.3 сек
- Макс. эффективное количество дистанционных пультов для одного приемника: \leq 5 шт

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

- При подаче питания на устройство, индикатор питания загорится.
- При нажатии кнопки «вверх» должен раздаться звуковой сигнал, полотно экрана должно пойти вверх.
- При нажатии кнопки «вниз» должен раздаться звуковой сигнал, полотно экрана должно пойти вниз.
- При нажатии кнопки «стоп» полотно экрана должно остановиться.
- При движении полотна экрана вверх нажмите кнопку «вниз», экран должен остановиться. Нажмите кнопку «вниз» еще раз, полотно экрана должно начать движение вниз.
- При движении полотна экрана вниз нажмите кнопку «вверх», экран должен остановиться. Нажмите кнопку «вверх» еще раз, полотно экрана должно начать движение вверх.

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ

- При разматывании полотна экрана нажмите кнопку «стоп» и «вниз» одновременно, когда полотно достигнет требуемой позиции. Затем нажмите кнопку «вверх» и дождитесь полного сворачивания полотна экрана до автоматической остановки. Уровень разматывания полотна будет сохранен.
- Чтобы очистить память, нажмите кнопки «вверх» и «вниз» одновременно. Экран автоматически станет разворачивать полотно до крайней нижней позиции.

СБРОС НАСТРОЕК ПРИЕМНИКА

- ✧ Зажмите кнопку SETUP, находящуюся в нижней части приемника, с помощью длинного узкого предмета и удерживайте более 6 сек. После звукового сигнала все настройки будут сброшены.

РЕЖИМ НАСТРОЕК ПРИЕМНИКА

- ✧ Нажмите кнопку SETUP в нижней части приемника. После двойного звукового сигнала приемник войдет в режим настроек. При повторном нажатии кнопки SETUP или бездействии более, чем 10 сек, приемник останавливает режим настройки.
- ✧ Нажмите кнопку INNER SETUP KEY рядом с батареей на дистанционном пульте, после однократного звукового сигнала дистанционный пульт также войдет в режим настроек.

СОПРЯЖЕНИЕ ПУЛЬТА С ПРИЕМНИКОМ

- ✧ В режиме настроек нажмите на приемнике кнопку «вверх». После двойного звукового сигнала приемник перейдет в режим сопряжения.
- ✧ Для установки соответствия с приемником нажмите на дистанционном пульте любую кнопку. После звукового сигнала соответствие установлено. После данной операции приемник выйдет из режима настройки. Если в течение 8 секунд не последовало команды с пульта, приемник также останавливает режим настройки.
- ✧ С одним приемником может быть соотнесено максимум 5 пультов. Повторно войдите в режим настройки и проделайте вышеуказанные действия, чтобы осуществить сопряжение других пультов.
- ✧ При неправильном функционировании экрана повторите действия, от сброса настроек до сопряжения пульта с контроллером

СМЕНА ФУНКЦИЙ КНОПОК «ВВЕРХ» и «ВНИЗ»

- ✧ В режиме настройки нажмите кнопку «вниз» на приемнике. После двойного звукового сигнала кнопки «вверх» и «вниз» меняются функциями.

БЛОКИРОВКА ДИСТАНЦИОННОГО ПУЛЬТА

- ✧ В режиме настройки нажмите на дистанционном пульте кнопку «стоп». После двойного звукового сигнала кнопки «вверх» и «вниз» будут заблокированы.
- ✧ Нажмите кнопку «стоп» приемника или восстановите подачу питания на мотор экрана, чтобы разблокировать кнопки «вверх» и «вниз» на дистанционном пульте.

БЛОКИРОВКА ПРИЕМНИКА

- ✧ В режиме настройки нажмите на приемнике кнопку «стоп». После двойного звукового сигнала кнопки «вверх» и «вниз» будут заблокированы.
- ✧ Нажмите кнопку «стоп» дистанционного пульта или восстановите подачу питания на мотор экрана, чтобы разблокировать кнопки «вверх» и «вниз» приемника.

ОПИСАНИЕ КНОПОК ПРИЕМНИКА И ДИСТАНЦИОННОГО ПУЛЬТА

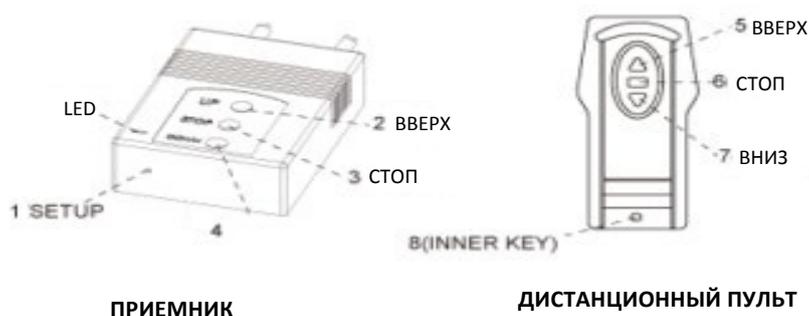


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИЕМНИКА К МОТОРУ ЭКРАНА

