



## **Инструкция по сборке**

**Телекоммуникационные рэковые шкафы с двойной  
передней и задней дверьми**

**W27U80R-RD / W27U100R-RD / W32U80R-RD /  
W32U100R-RD / W42U100R-RD / W47U100R-RD**




## Перечень комплектующих

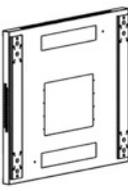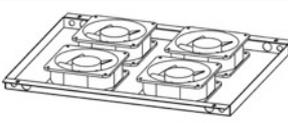
| Комплектующие |  |  |                           |                              |
|---------------|--|--|---------------------------|------------------------------|
| No            | Название                               | Изображение  | Количество<br>(требуемое) | Количество<br>(Поставляемое) |
| Деталь А      | Передняя двойная перфорированная дверь |     | 1шт                       | 1 шт                         |
| Деталь В      | Задняя двойная перфорированная дверь   |     | 1 шт                      | 1 шт                         |
| Деталь С      | Боковая дверь                          |     | 2шт                       | 2шт                          |
| Деталь D      | Рама                                   |    | 2шт                       | 2шт                          |
| Деталь Е      | Верхняя крышка                         |   | 1шт                       | 1шт                          |
| Деталь F      | Нижняя крышка                          |   | 1шт                       | 1шт                          |
| Деталь G      | Соединительная пластина                |  | 27U 4шт<br>32U~42U 6шт    |                              |
| Деталь H      | Поддон для вентилятора                 |   | 1шт                       | 1шт                          |
| Деталь I      | Соединительная рейка                   |   | 4шт                       | 4шт                          |

| Деталь J              | Панели ввода                       |    | Плоские: 3шт<br>С канавкой: 4шт |                           |
|-----------------------|------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|
| Деталь K              | Регулируемые ножки                 |    | 4шт                             | 4шт                       |
| Деталь L              | Колеса со стопором                 |    | 4шт                             | 4шт                       |
| Деталь M              | Дверной стопор                     |    | 27U 8шт<br>32U~42U 12шт         |                           |
| Деталь N              | Замок с поворотной ручкой          |    | 1шт                             | 1шт                       |
| Деталь O              | Малый замок                        |    | 3шт                             | 3шт                       |
| Деталь W              | Дверная втулка                     |    | 8шт                             | 8шт                       |
| <b>Винты и крепеж</b> |                                    |   |                                 |                           |
| Деталь No             | Название                           | Изображение   | Количество (требуемое)          | Количество (Поставляемое) |
| Деталь P              | Гайка с фланцем М8                 |  | 16шт                            | 17шт                      |
| Деталь Q              | Болт с шестигранной головкой М8    |  | 16шт                            | 17шт                      |
| Деталь R              | Самонарезающий винт М5*10          |  | 27U 36шт                        | 40шт                      |
|                       |                                    |   | 32U~42U 44шт                    | 50шт                      |
| Деталь S              | Самонарезающий винт М4*8           |  | 27U 20шт                        | 23шт                      |
|                       |                                    |   | 32U~42U 26шт                    | 30шт                      |
| Деталь T              | Защелкивающаяся гайка М6           |  | 27U 32шт                        | 35шт                      |
|                       |                                    |   | 32U~42U 48шт                    | 50шт                      |
| Деталь U              | Болт с шестигранной головкой М6х12 |  | 27U 32шт                        | 35шт                      |
|                       |                                    |   | 32U~42U 48шт                    | 52шт                      |
| Деталь V              | Винты и защелкивающиеся гайки М6   |  | 20шт                            | 20шт                      |


## Этапы монтажа

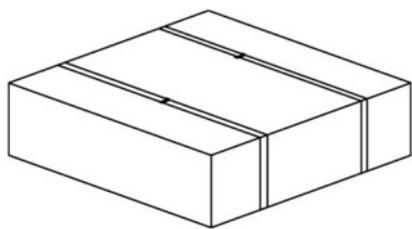

**Верхняя и нижняя  
крышки 1/3**

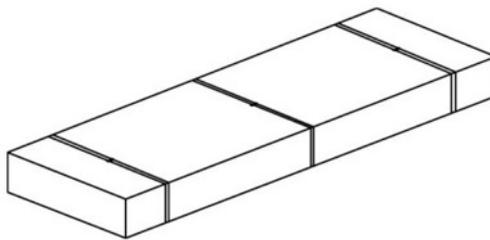


**Передние, задние и боковые  
двери 2/3**

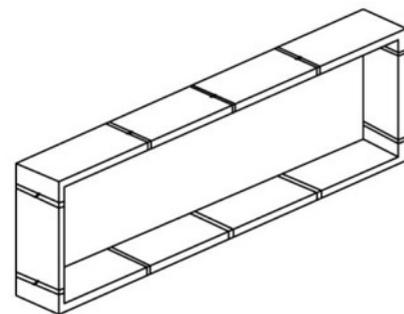


**Рама 3/3**




Шаг 1, Достаньте Замок с поворотной ручкой (Деталь N) и Малый круглый замок (Деталь O) из коробки для принадлежностей в упаковке 1/3  
Выньте переднюю закаленную стеклянную дверь (Деталь A), Заднюю стальную металлическую дверь (Деталь B) и Боковые двери (Деталь C) из упаковки 2/3, чтобы установить замки.

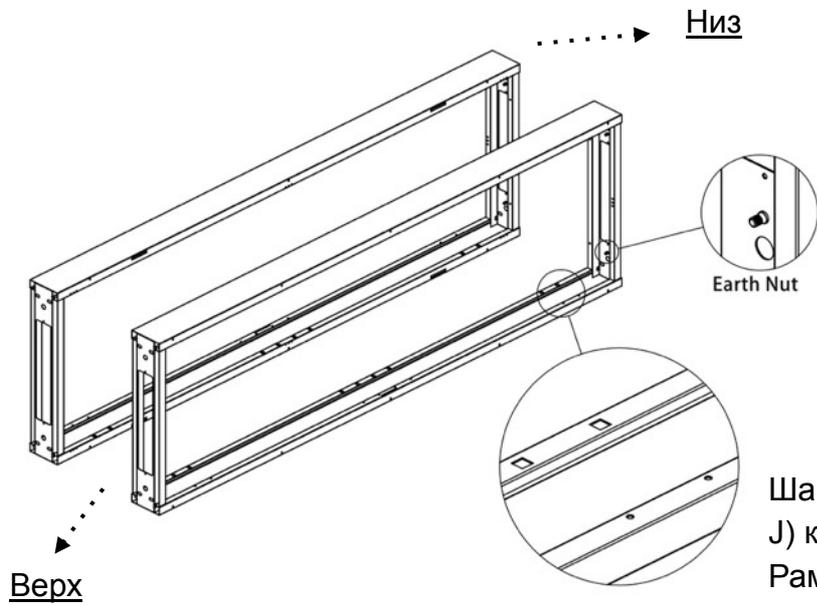


Шаг 2, Расположите рамы (Деталь S и J) квадратным отверстием внутрь. Рама с заземляющей гайкой является нижней

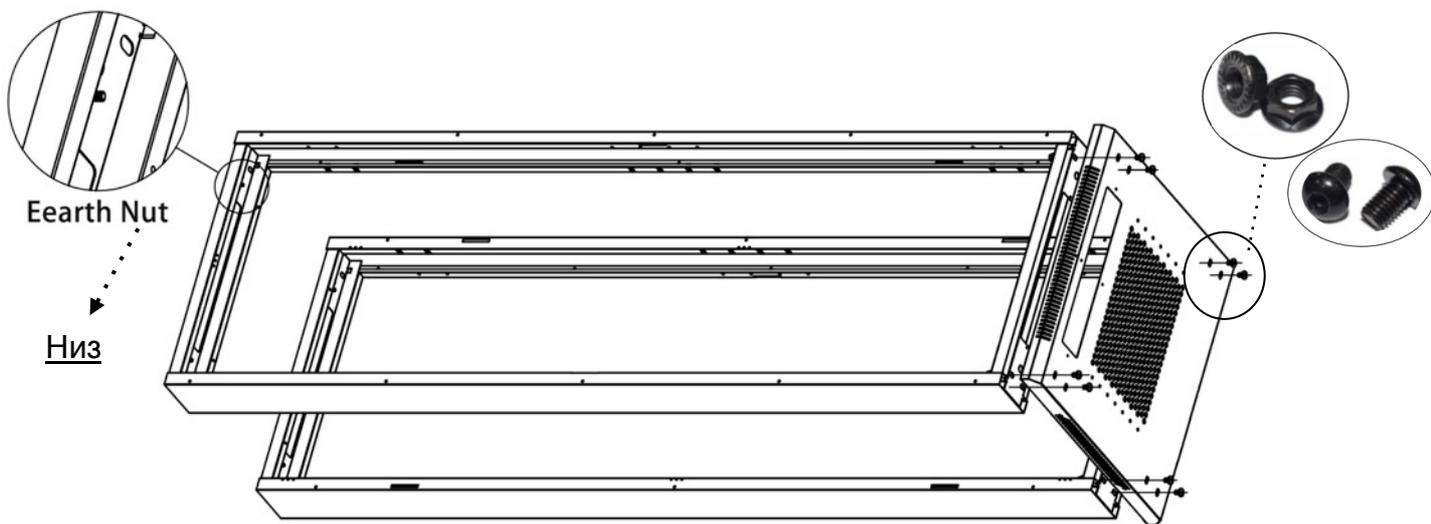

Шаг 3, Наденьте верхнюю крышку (Деталь E) с рамами (Деталь D), затем используйте болт с шестигранной головкой M8 \* 12 (Деталь Q) и гайки M8 (Деталь P), чтобы зафиксировать их вместе.

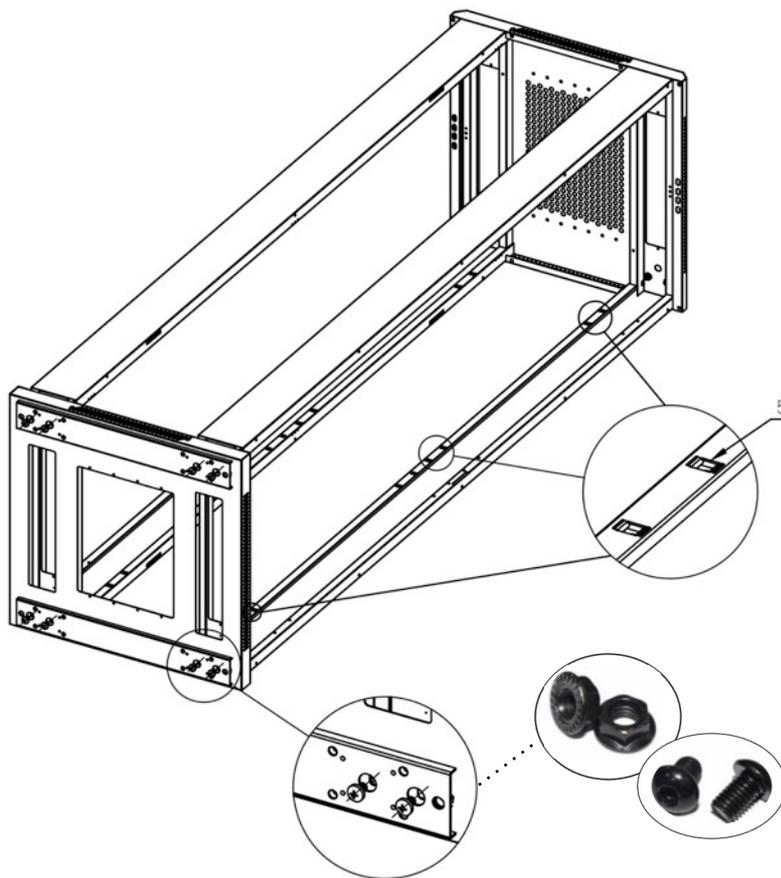


Шаг 4, Наденьте нижнюю крышку (Деталь F) с рамами (Деталь D), затем используйте болт с шестигранной головкой M8 \* 12 (Деталь Q) и гайки M8 (Деталь P), чтобы зафиксировать их вместе. Закрепите стопорную гайку M6 (Деталь T) на раме (квадратное отверстие)


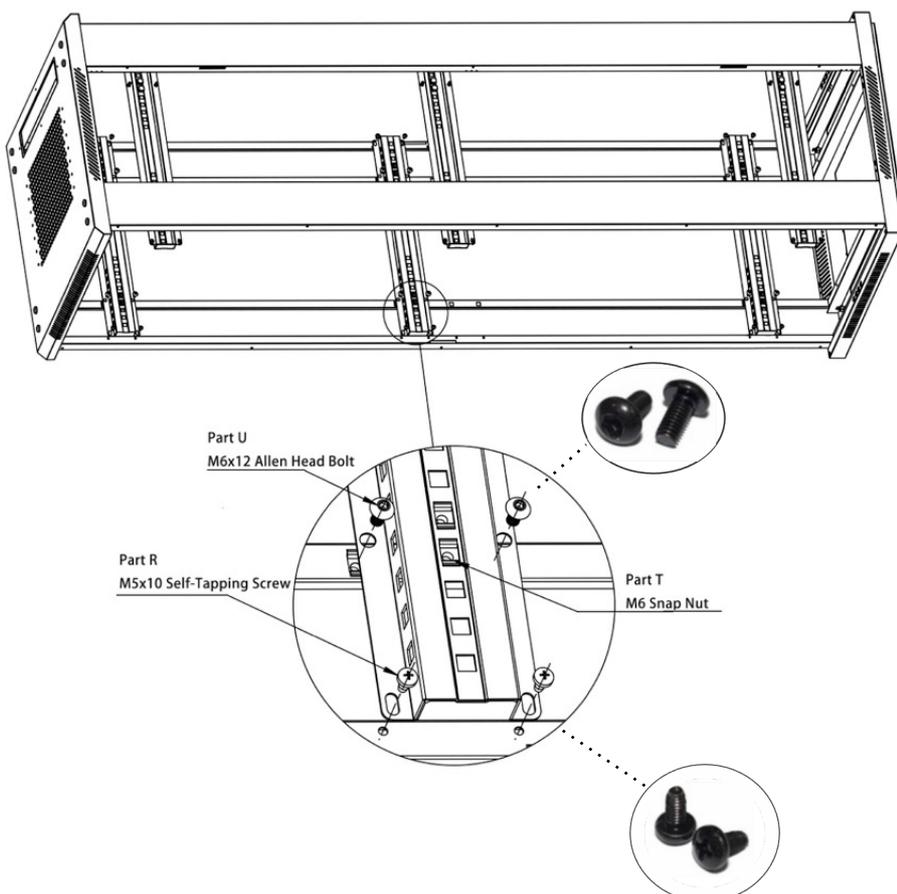


Шаг 5, Закрепите стопорные гайки M6 на соединительной планке (Часть G) и наденьте соединительную планку (Часть G) на раму (часть D). Просто избегайте отверстия для фиксации на раме (часть D). Используйте болт с шестигранной головкой M6x12 (часть U) и саморез M5x10 (Часть R) для крепления соединительной пластины (Часть G) к раме (часть D).


Количество соединительных пластин (Часть G)  
 27U 4шт  
 32U~47U 6шт

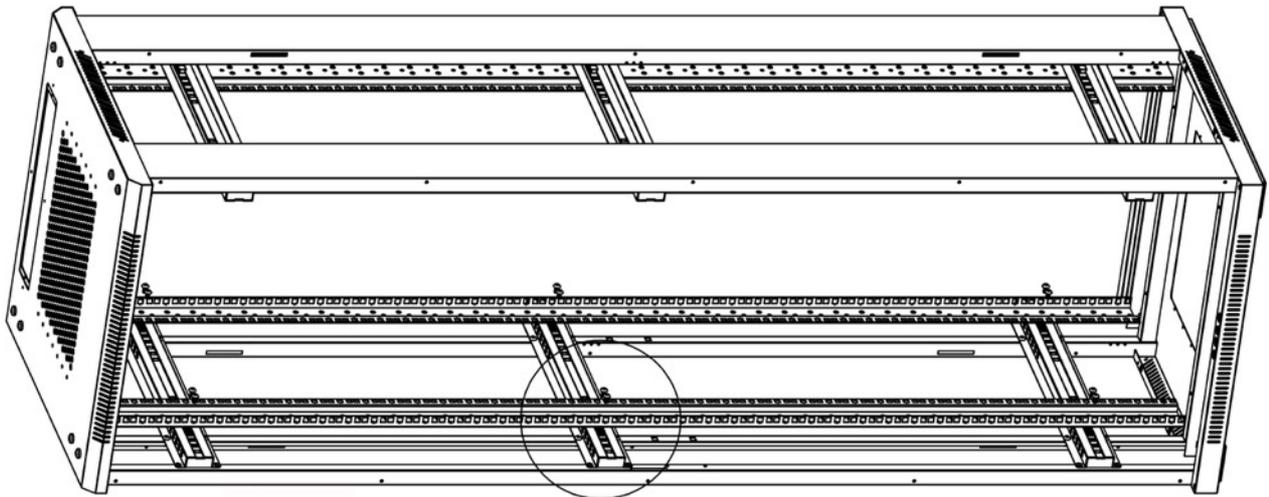


Part U  
M6x12 Allen Head Bolt

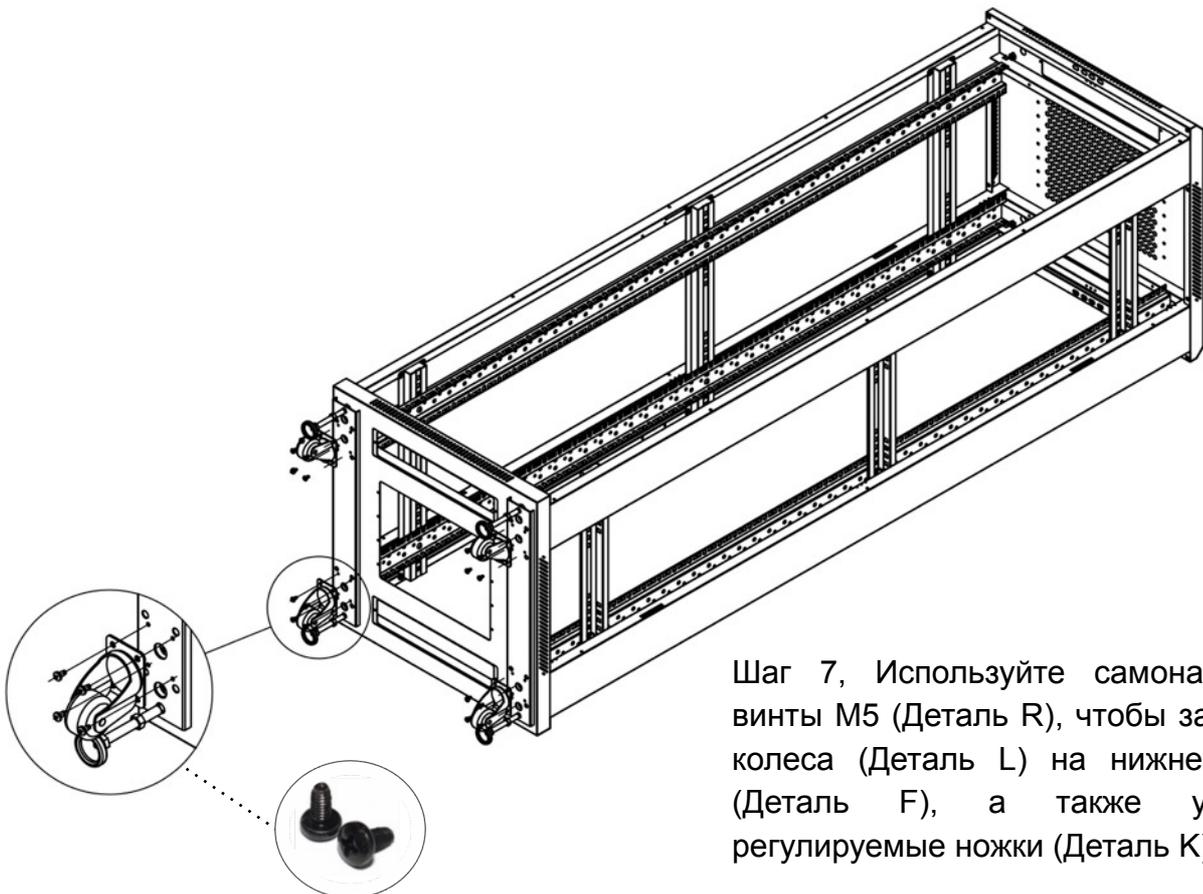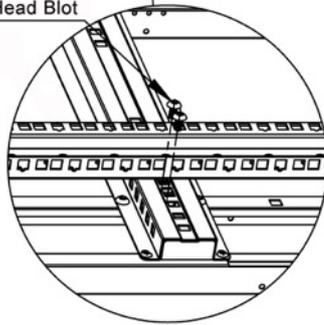


Шаг 7, Используйте самонарезающие винты М5 (Деталь R), чтобы закрепить 4 колеса (Деталь L) на нижней крышке (Деталь F), а также установить регулируемые ножки (Деталь K).

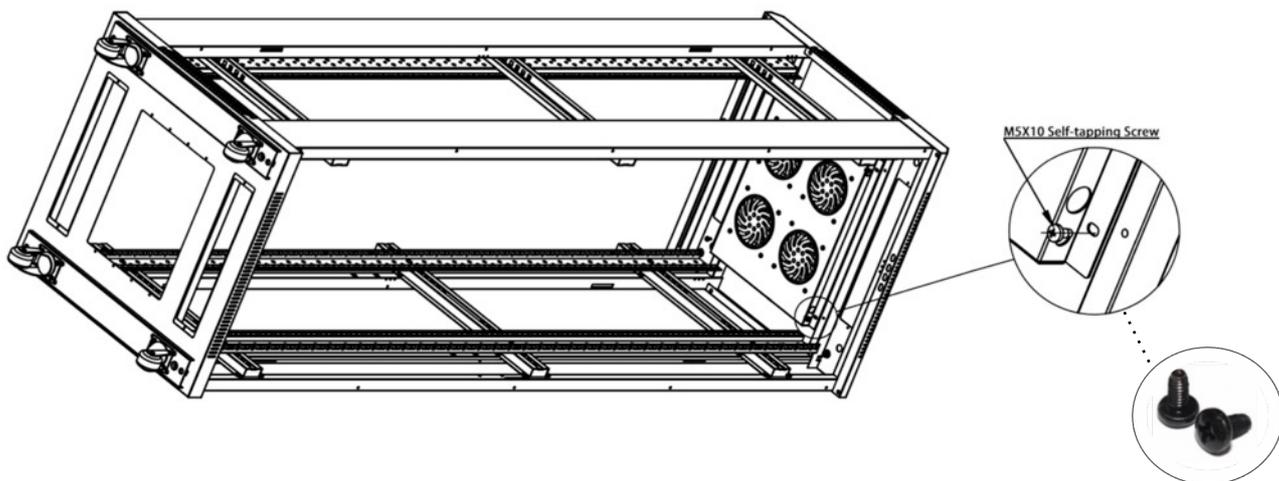


Шаг 8, Используйте самонарезающие винты М5х10 (Деталь R), чтобы установить поддон вентилятора (Деталь H) на рамы (Деталь D).

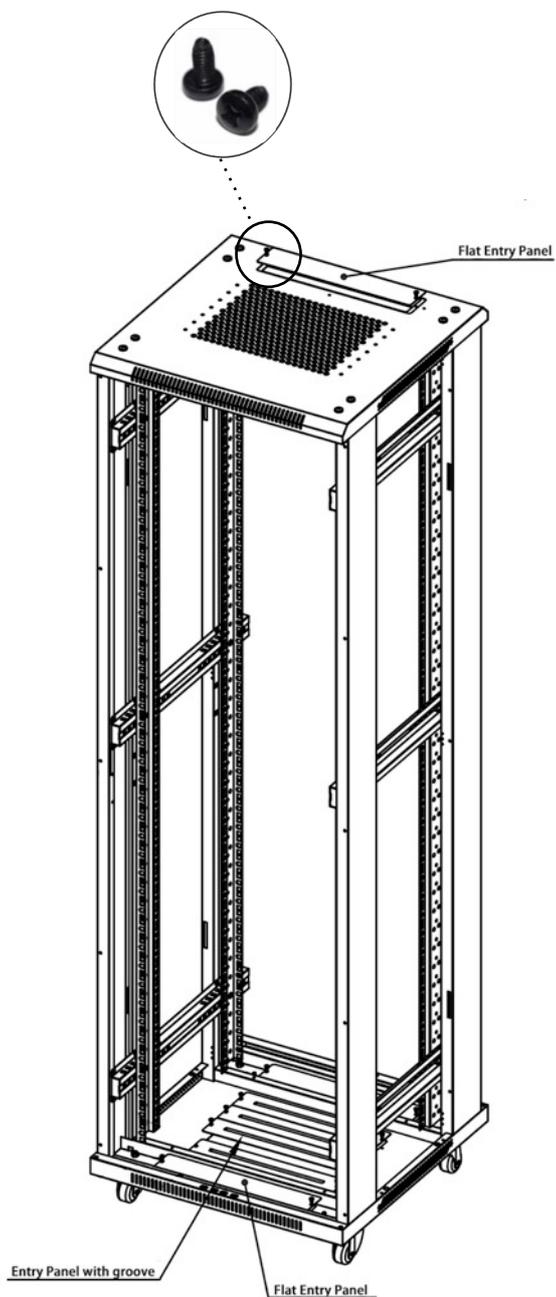

Шаг 9, Используйте Самонарезающие винты М4х 8 (Деталь S) для крепления панелей ввода (Деталь J).

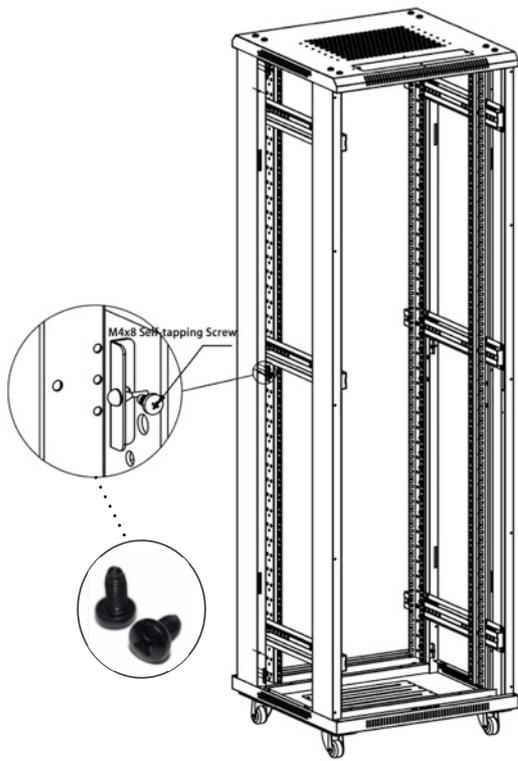

Шаг 10, Используйте самонарезающие винты M4x 8 (Деталь S) для крепления дверного стопора (Деталь М), 27U (8шт) 32U~47U (12шт)

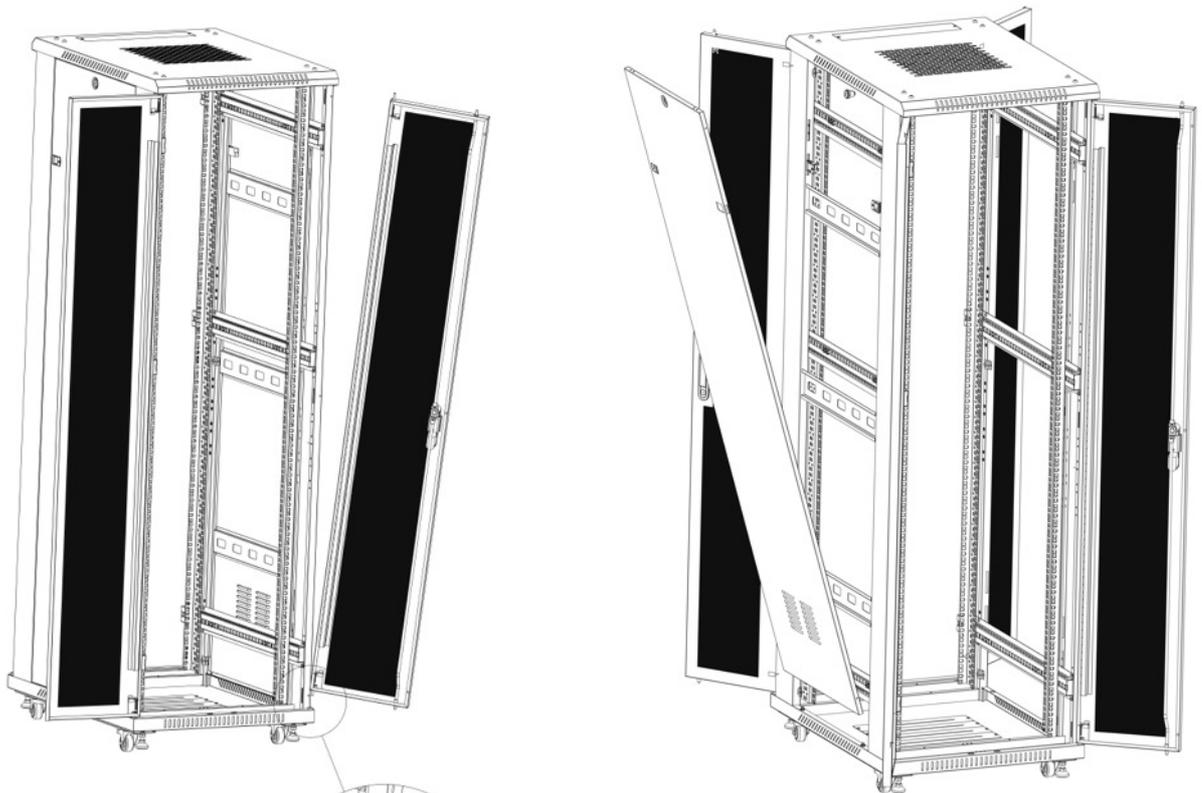

Шаг 11, Установите втулки (Деталь W) для установки передней двери (Деталь А), Установите втулки (Деталь W) для установки задней двери (Деталь В), Установите боковую дверь (Деталь С).