



**Рэковыя шкафы со звукозащитой
W1290UR-SP/W1590UR-SP/W1890UR-SP**



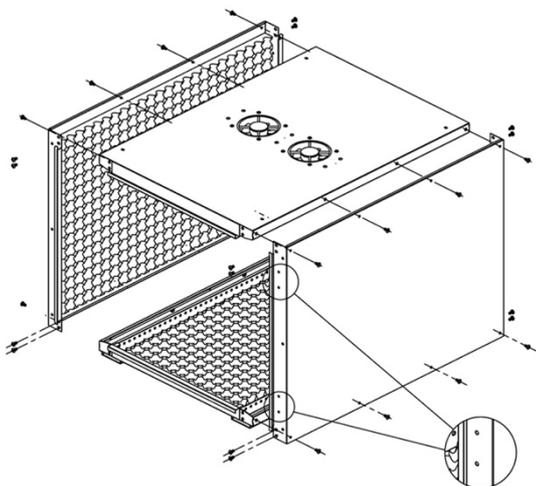


Шаг 1. Сборка внутреннего каркаса.

Используйте винты М6*12 мм, чтобы собрать внутренний звукоизолирующий каркас

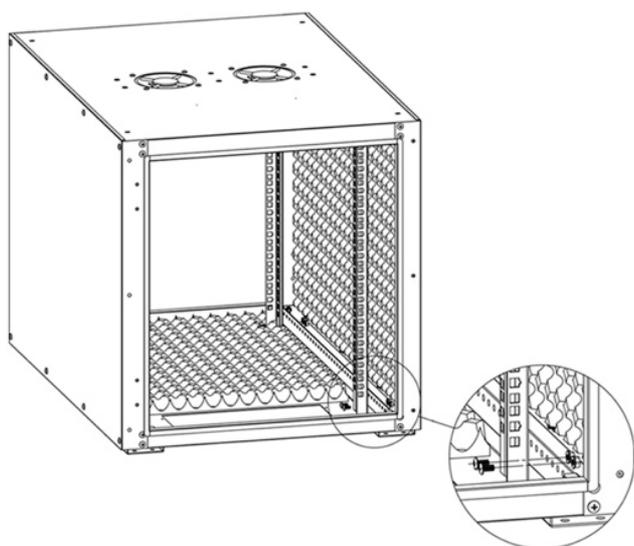


Шаг 2. Монтаж вертикальных реек.

Используйте винты М6*12 мм и гайки М6, установите вертикальные монтажные направляющие на расстоянии, подходящем для вашего оборудования, оставьте некоторый зазор между дверцами для циркуляции воздушного потока и прокладки кабеля.

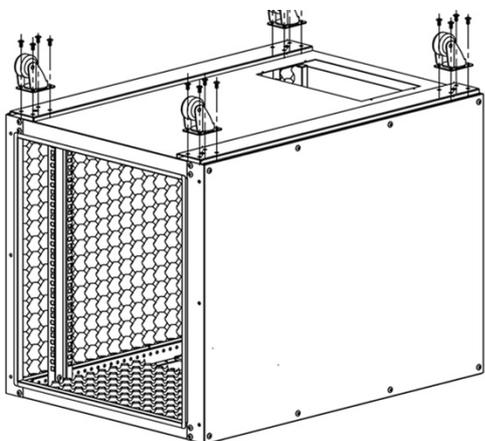


Шаг 3. Установка роликов.

Используйте винты М6*12 мм для прикрепления роликов к основанию шкафа

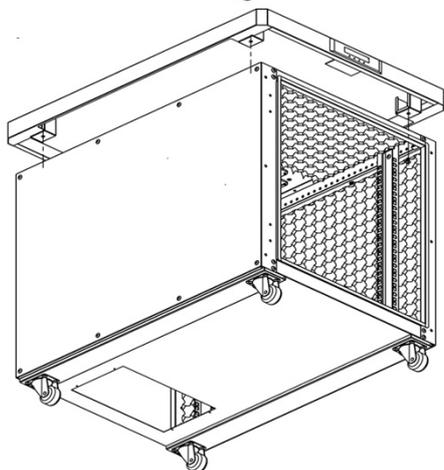


Шаг 4. Установка верхней панели.

Используйте винты М6*12 мм для монтажа верхней панели шкафа.

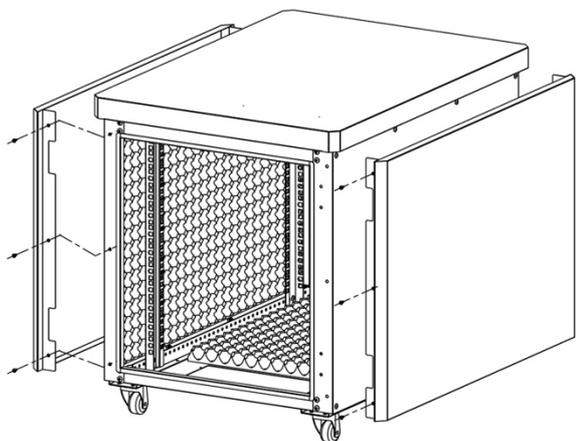


Шаг 5. Установка боковых панелей.

Используйте винты M4*8 мм для установки боковых панелей.

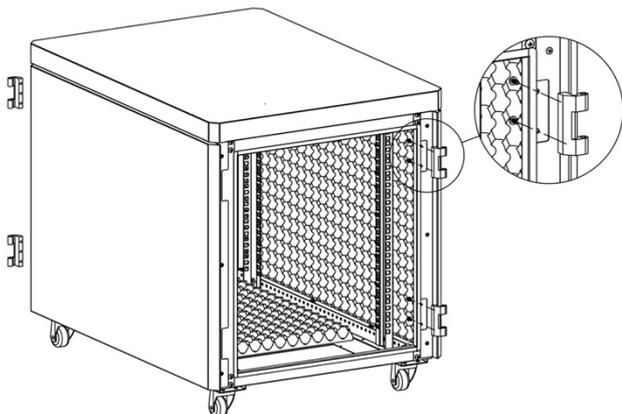


Шаг 6. Установка петель.

Используйте винты M6*8 мм, чтобы установить петли для передней и задней дверей.

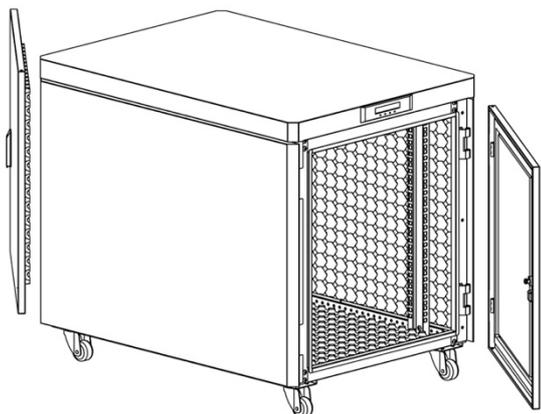

Шаг 7. Установка дверей.

Выньте металлические штифты из петель и установите двери. Закрепите штифты обратно в петлях.

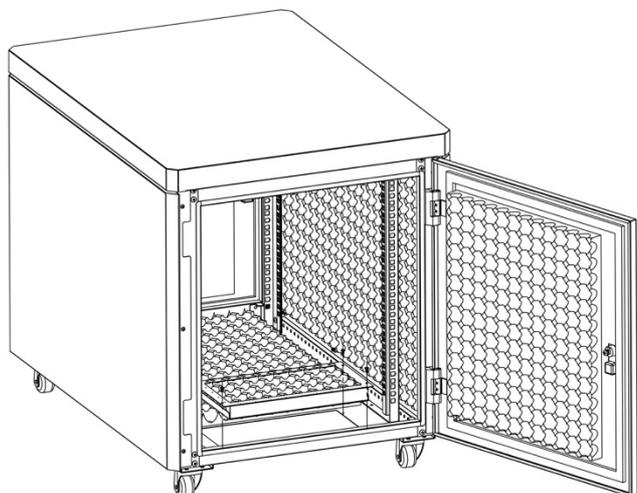

Шаг 8. Установка звукоизолирующего кабельного ввода.

Для установки кабельного ввода со звукоизоляцией используйте самонарезающие винты M4*8 мм.

Крепеж: Винт M6*12мм – 68 шт, гайка M6 – 16 шт, винт M4*8 мм – 12 шт, винт M6*8мм – 8 шт+4 шт петли, самонарезающий винт M4*8 мм – 10 шт.